



1 门板要求

门板高 $h$ =门洞高 $H$ -48mm

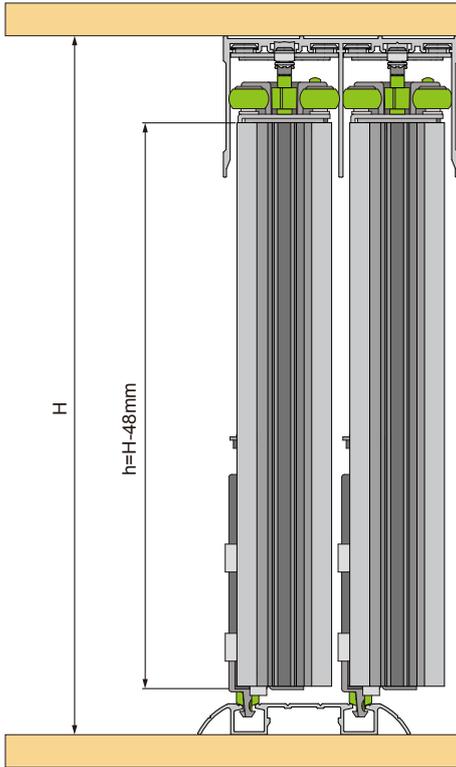


2 门板要求


通过调节此螺丝, 使阻尼拨动件顶紧轨道, 从而固定阻尼拨动件

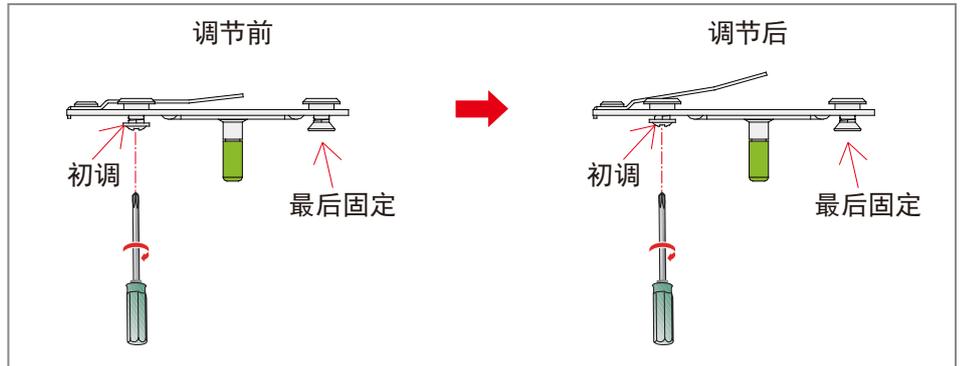


3 安装限位件

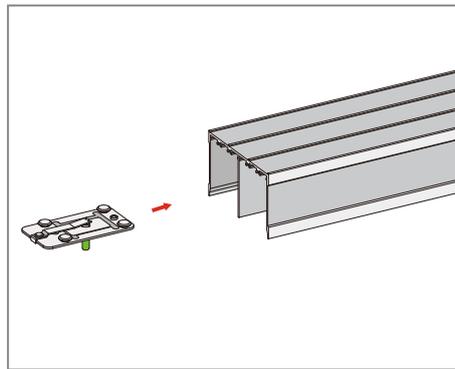


4 安装阻尼上轮

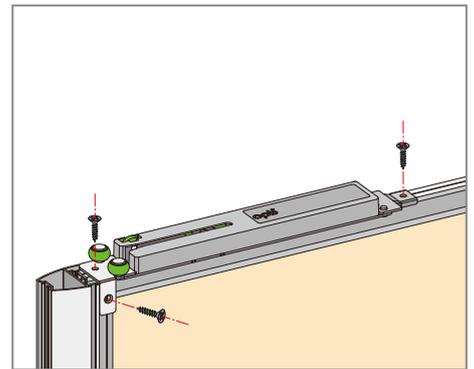


5 安装下轮

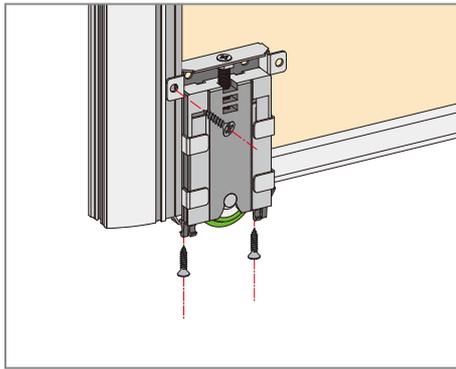

6 安装门板

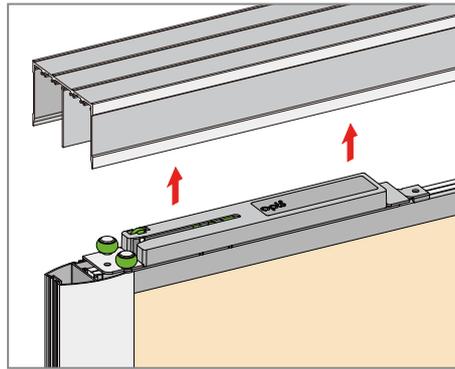


7 调节门板平衡

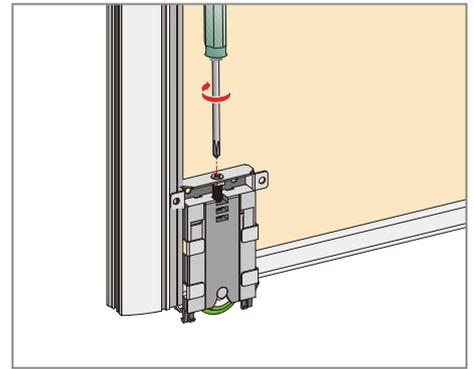


8 定位限位件

1 推拉门板至侧板

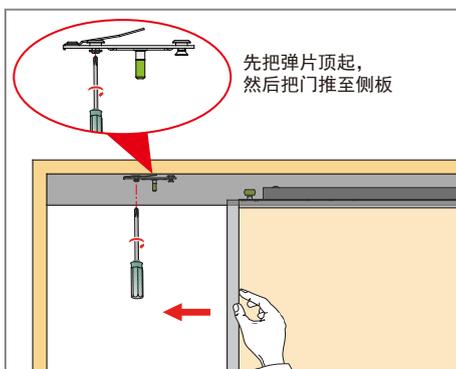

2 阻尼拨动件到位

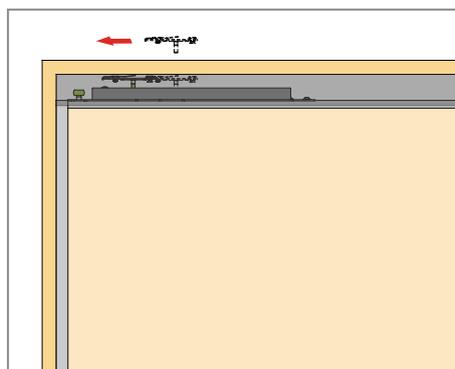

3 固定阻尼拨动件

